


Installationsguide för horisontell montering av väggmatta och bård enligt H-metoden

Den så kallade H-metoden rekommenderas av Sveriges branschorganisationer. Med horisontella "svep" skapas fogfria ytor, där risken för vattenskador är minimerad. Med dagens vägg och bård och dess flexibilitet, så behöver inte hörnen vara helt millimeterexakta.

Obs, detta är en guide för hur man kan gå till väga med H-vagnen, det finns säkert fler metoder ute på fältet.

1. Rita en våglinje i rummet på ca 2,04
2. Mät rummets omkrets och kapa till väggmattan .
3. Kontrollera hörnens lutning .
4. Starta monteringen vid dörrkarmen. Märk upp första hörnet på väggmattan och starta i hörnet . På så vis är det våglinjen på vägg nr 2 som bestämmer höjden, ta hänsyn till hörnens lutning. Om tex hörn nr 2 lutar inåt så innebär det att vi måste kompensera med att gå upp från vår linje från hörn 1 för att kunna "nolla" vid hörn nr 3 . Fortsätt sedan runt badrummet.

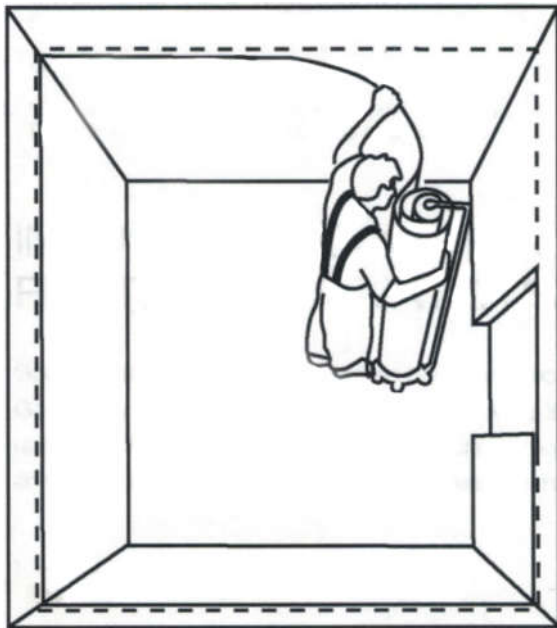


5. Limma väggytan ända upp till våglinjen . Vid sugande underlag monteras mattan med våtlimning och vid icke sugande underlag med sen våtlimning.

6. Ställ väggmattan i H-vagnen och rulla ut och gnid ordentligt .

7. Renskar väggmattans överlapp mot golvmattans uppvik . Täta underkanten med typ Aquatät eller likvärdig.

8. Markera på väggmattan bårdens underkant med en våglinje. Överlappet skall vara ca 3cm

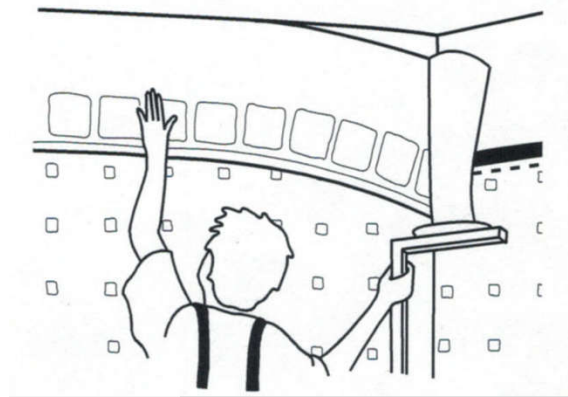

9. Spackla ut väggmattans överkant med ett våtrumsspackel .

10. Mät och kapa till bårdens längd samt höjd.

11. Limma nu väggytan där bården skall sitta. Var mycket noggrann med att limmet går ned till våglinjen.


12. Ta nu bort låssprinten till den nedre styrkonan , lyft upp rullskivan 250 mm och lägg den ovanpå H-vagnen . Lösgör bårdpinnen 300 mm och trä den igenom rullskivan . Lås med vingmuttern på undersidan.

13. Ställ nu bården på rullskiva 250 mm och skjut upp till önskad höjd. Bårdpinnen håller nu bården på plats.

Det är nu väldigt enkelt att montera bården då den står på rätt höjd mot dess underkant (våglinjen).

Installationsguide för horisontell montering av väggmatta och bård enligt H-metoden

14 . Obs att det inte går att montera väggmatta enligt H-metoden i alla typer av våtrum, detta beroende på tex snedtak etc. Då finns möjligheten att montera vertikalt och trådsvetsa

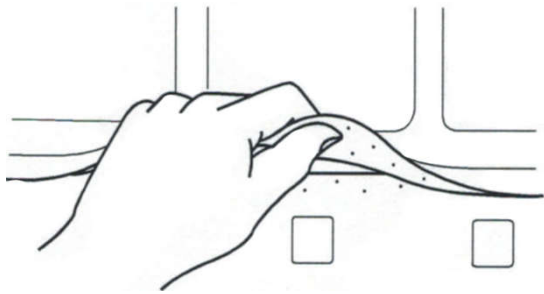

15. Det finns ett nytt verktyg för att montera enbart bården, en bårdhållarstång. Då ställer man bården i en hållare med en platta som är justerbar i höjdlid. Ställ bården i bårdhållarstången så lutar man den mot väggen under montage.

Produkten finns under nyheter